



**HP D2838A
HP D2838W**

HP M700

**17-inch Color Monitor
16.0-inch Viewable Image
User's Guide**

**17-Zoll-Farbbildschirme
16.0 Zoll Bildanzeige
Benutzerhandbuch**

**Moniteurs couleur 17 pouces
Affichage 16.0 pouces
Guide de l'utilisateur**

**Pantallas de color de 17pulgadas
16.0 mpulgadas de imagen visualizada
Manual del Usuario *Léase esto primero***

**Video a colori da 17pollici
16.0 effettivi per l'immagine
Manuale utente**

Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck.

Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung.

Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde.

Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier.

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel.

Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. L'acheteur s'interdit en conséquence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los daños casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard.

Este documento contiene información patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorización previa y por escrito de Hewlett-Packard Company.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare.


Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilità riguardo all'uso o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature di altri produttori.

Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Hewlett-Packard France
38053 Grenoble Cedex 9
France

© 1998 Hewlett-Packard Company

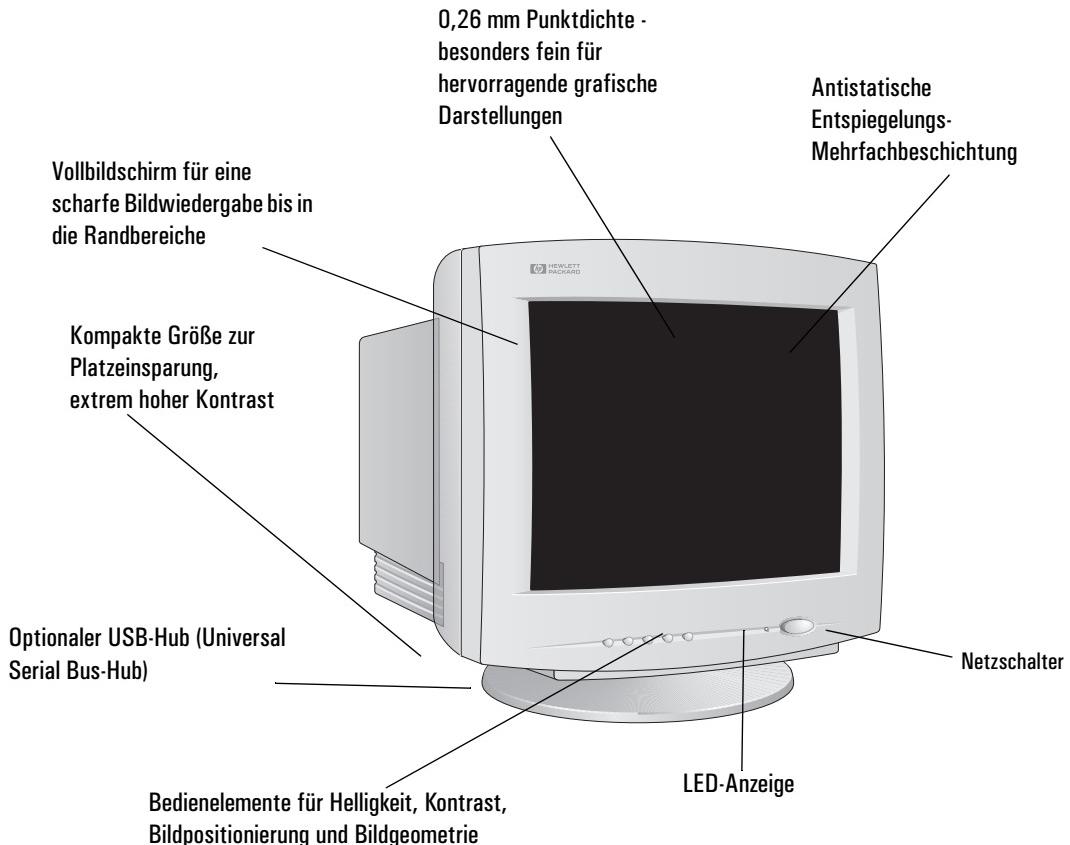

HP D2838A, HP D2838W

HP M700

17-Zoll-Farbbildschirm

16,0-Zoll-Bildanzeige

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihren neuen Bildschirm anschließen, lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise durch.

WARNUNG

Schließen Sie den Bildschirm nur an eine geerdete Netzsteckdose an. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel oder ein anderes, mit einem sachgemäß geerdeten Stecker ausgestattetes Kabel. Überprüfen Sie, ob das Kabel den Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes entspricht.

Um die Stromversorgung des Bildschirms vollständig zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Sorgen Sie dafür, daß die Netzsteckdose leicht zugänglich ist.

Vergewissern Sie sich, daß der Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie den Bildschirm am Computer anschließen oder das Bildschirmkabel von diesem abziehen.

Um die Gefahr durch elektrische Stromschläge zu verringern, nehmen Sie die Gehäuseabdeckung (bzw. die Abdeckung auf der Rückseite) nicht ab. Im Innenbereich des Bildschirms befinden sich keine Teile, die gewartet werden müssen. Reparaturen müssen von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

Der Bildschirm ist ziemlich schwer (genaue Angaben zum Gewicht finden Sie in den technischen Daten). Es ist deshalb empfehlenswert, den Bildschirm nur mit Hilfe einer weiteren Person zu tragen bzw. zu deplazieren.

Die Vorteile dieses Bildschirms

Bei Ihrem HP Bildschirm handelt es sich um einen hochauflösenden, multisynchronen 17-Zoll-Farbbildschirm (16,0 Zoll effektive Bildanzeige). Mehrfachsynchro bedeutet, daß der Bildschirm unterschiedliche Video-Modi unterstützt. Er ist mit allen Hewlett-Packard PCs kompatibel.

Ihr HP Farbbildschirm weist folgende Leistungsmerkmale auf:

- Eine 17-Zoll-Flachbildröhre mit einer Bildanzeige von 16,0 Zoll und einer Punktdichte von 0,26 mm für grafische Darstellungen in hervorragender Qualität.
- Mehrfach-Entspiegelungsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionen.
- Extrem hoher Kontrast.
- Kompakte Größe zur Platz einsparung.
- Unterstützung der Video-Modi Ultra-VGA mit einer Auflösung von bis zu 1024 x 768 bei einer Bildwiederholfrequenz von 85 Hz und Ultra-VGA mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 1024 bei einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz.
- Bildanpassung mit Hilfe von Bildschirmmenüs. Diese umfassen auch die Steuerung der Farbanpassung und der Bildrotation zur Optimierung der Bildqualität und der Bildposition.
- Stromverbrauchregelung (VESA¹-Standard). Dieses System wird von den entsprechend ausgerüsteten HP Computern verwaltet und ermöglicht eine automatische Reduzierung des Stromverbrauchs Ihres Bildschirms. Entspricht den Anforderungen des "Energy Star Computers Program" der Umweltschutzbehörde der USA (EPA²). Hewlett-Packard gewährleistet als Energy Star Partner, daß dieses Produkt die Anforderungen der Energy Star Richtlinien für effizienten Energieverbrauch erfüllt.³

1. VESA: (Standardisierungsorganisation im Bereich Video-Elektronik)

2. US EPA: United States Environmental Protection Agency (Umweltschutzbehörde der USA)

3. ENERGY STAR ist in den USA ein eingetragenes Servicezeichen der US EPA.

HP M700 17-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch

Die Vorteile dieses Bildschirms

- Plug-and-Play-Funktionalität des Bildschirms (VESA-Standard DDC1/2B, erfüllt auch die Anforderungen von DDC2Bi), durch die sich der Bildschirm selbst für entsprechend ausgestattete HP Computer identifizieren kann.
- Übereinstimmung mit den Ergonomie-Normen ISO 9241-3, ISO 9241-8 und ZH-1/618.
- Ihr HP D2838A oder HP D2838W Bildschirm entspricht den MPR-II- und MPR-III- (Stufe B) Richtlinien des schwedischen Meß- und Testausschusses, in denen die Grenzwerte für elektrische, elektrostatische und magnetische Abstrahlung festgelegt sind.
- Ihr HP D2838A oder HP D2838W Bildschirm ist gemäß TCO95 zertifiziert.¹
- Ihr HP D2838A oder HP D2838W Bildschirm erfüllt die Umweltanforderungen gemäß "Blauer Engel" und E2000.
- Ihr Bildschirm kann mit einem USB-Hub (Universal Serial Bus-Hub) erweitert werden. Dieser wird auf der Rückseite des Bildschirms eingesteckt. An diesem Hub können bis zu 4 USB-Geräte angeschlossen werden (siehe nachfolgender Hinweis).

HINWEIS

Diese USB-Option steht nicht in allen Ländern zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem HP Fachhändler.

1. Schwedischer Arbeitnehmerverband.

Aufstellen des Bildschirms

Standortwahl für den Bildschirm

Stellen Sie Ihren Bildschirm auf einer flachen, soliden Unterlage ab.

Sorgen Sie dafür, daß die Betriebsumgebung nicht Staub, hohen Temperaturen, hoher relativer Luftfeuchtigkeit oder Erzeugern elektromagnetischer Felder ausgesetzt ist. Zu den Erzeugern elektromagnetischer Felder gehören Transformatoren, Motoren und weitere Bildschirme.

Setzen Sie den Bildschirm nie direkter Sonnenstrahlung aus.

Anschließen der Kabel

VORSICHT

Bevor Sie mit dem Anschließen der Kabel oder der Installation Ihres HP Bildschirms beginnen, lesen Sie die Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs durch. Schlagen Sie in den Handbüchern zu Ihrem Computer und Videoadapter nach, um sicherzustellen, daß diese korrekt installiert sind.


-
- 1 Stellen Sie sicher, daß Computer und Bildschirm ausgeschaltet sind.
 - 2 Schließen Sie das Video-Kabel (mit 15-poligem Stecker) an den Video-Anschluß Ihres Computers an. Ziehen Sie die Drehschrauben auf dem Stecker fest.

HP M700 17-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch

Aufstellen des Bildschirms

- 3 Schließen Sie das Netzkabel an den Bildschirm an.
- 4 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose ein.

1 Computer und Bildschirm ausgeschaltet

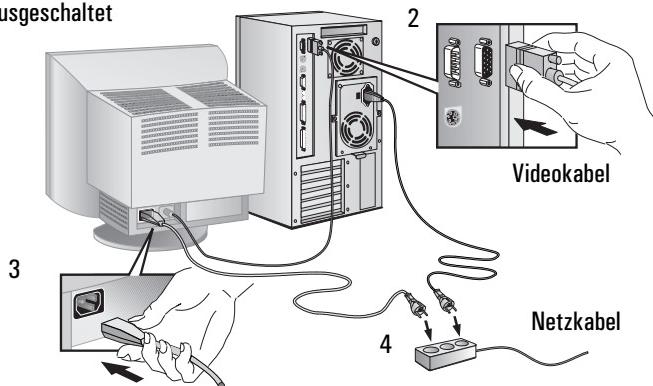


HINWEIS

Die Positionierung des Videoanschlusses auf Ihrem Computer muß nicht unbedingt mit der Abbildung übereinstimmen. Schlagen Sie, falls erforderlich, im Handbuch Ihres Computers nach.

Bedienung des Bildschirms

Der Netzschalter ① befindet sich auf der Vorderseite des Bildschirms.

Die Bildschirrmenüs werden über die frontseitigen Einstelltasten aufgerufen. In den Menüs kann die Qualität, Größe, Position, Form und Farbe der Bildschirmanzeige eingestellt werden.

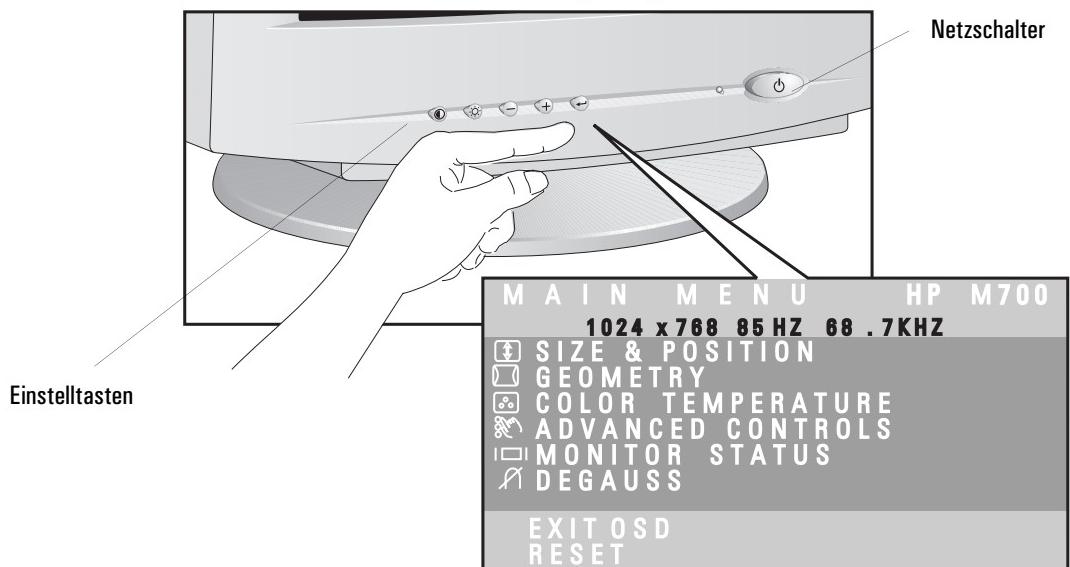

Durch Drücken von **↔** wird das Bildschirmhauptmenü aufgerufen.

Eine Funktion wird mit den Einstelltasten **+** und **-** ausgewählt. Nach Auswahl der entsprechenden Funktion drücken Sie **↔**, um das dazugehörige Menü aufzurufen.

Rücksetzen

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Rücksetzen** aus, und drücken Sie **↔**. Wählen Sie dann **Ja**.

HINWEIS

Um Informationen über die Einstellungen Ihres Bildschirms zu erhalten, wählen Sie im Hauptmenü die Option **!□!** aus.

Einstellen der Sprache für die Bildschirmmenus

Sprachen

Um die Sprache für die Bildschirmmenus festzulegen, wählen Sie im Hauptmenü die Option  und im danach angezeigten Untermenü die Option  aus. Wählen Sie mit den Einstelltasten **+** und **-** eine Sprache aus, und drücken Sie **←**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Einstellen der Bildqualität

Kontrast

Der Kontrast kann direkt am Bildschirm eingestellt werden. Drücken Sie die Taste , und stellen Sie dann den Kontrast mit den Einstelltasten **+** und **-** ein. Drücken Sie **←**, um Ihre Einstellungen zu speichern. (Der Kontrast ist der Helligkeitsunterschied zwischen den dunklen und hellen Bereichen der Bildschirmanzeige.)

Helligkeit

Die gesamte Helligkeit der Bildschirmanzeige kann direkt eingestellt werden. Drücken Sie die Taste , und stellen Sie dann die Helligkeit mit den Einstelltasten **+** und **-** ein. Drücken Sie **←**, um Ihre Einstellungen zu speichern. (Stellen Sie die Helligkeit so ein, daß die dunklen Bereiche der Bildschirmanzeige schwarz bleiben.)

Entmagnetisierung

Zur Entmagnetisierung des Bildschirms wählen Sie diese Funktion im Hauptmenü aus. Drücken Sie dann **←**, um den Bildschirm zu entmagnetisieren. (Hierdurch wird jeder unerwünschte Magnetismus vermieden, der zu Farbverunreinigungen führen könnte. Die Entmagnetisierung sollte mindestens einmal wöchentlich vorgenommen werden. Während der Entmagnetisierung erscheint die Bildschirmanzeige unruhig, und ein leiser Brummtont ist hörbar.)

Moire-abgleich

Um die Verzerrung der Bildschirmanzeige zu verringern, wählen Sie im Hauptmenü die Option  aus. Wählen Sie dann die entsprechende Funktion aus. (Bei "Moiré" weist die Bildschirmanzeige Wellen auf, die aus einer hohen Auflösung resultieren können.)

Einstellen der Größe und Position der Bildschirmanzeige

Die Einstellung der Größe und Position der Bildschirmanzeige kann über ein Untermenü erfolgen. Dieses Untermenü wird im Hauptmenü über die Option  aufgerufen.



Horizontales Format

Zur Einstellung der horizontalen Größe der Bildschirmanzeige wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Verändern Sie dann die Größe mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Horizontale Bildage

Zur Einstellung der horizontalen Position der Bildschirmanzeige wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Positionieren Sie dann die Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Vertikales Format

Zur Einstellung der vertikalen Größe der Bildschirmanzeige wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Verändern Sie dann die Größe mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Vertikale Bildage

Zur Einstellung der vertikalen Position der Bildschirmanzeige wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Positionieren Sie dann die Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.

Einstellen der Form der Bildschirmanzeige

Die Einstellung der Form der Bildschirmanzeige kann über ein Untermenü erfolgen. Dieses Untermenü wird im Hauptmenü über die Option  aufgerufen.



Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren vertikale Kanten nicht parallel erscheinen, wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Korrigieren Sie dann die Verzerrung der Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren vertikale Kanten nach innen oder außen gewölbt erscheinen, wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Korrigieren Sie dann die Form der Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren Kanten nach links oder rechts gewölbt erscheinen, wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Korrigieren Sie dann die Form der Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren Kanten nach links oder rechts geneigt erscheinen, wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Korrigieren Sie dann die Verzerrung der Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Abhängig von der Aufstellposition Ihres Bildschirms (z.B. in Richtung Norden oder Süden) kann die gesamte Bildschirmanzeige gedreht erscheinen. Dieser Effekt ist auf das Magnetfeld der Erde zurückzuführen. Dieser Effekt tritt bei allen Bildschirmen auf. Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn diese gedreht erscheint, wählen Sie in diesem Untermenü die Option  aus. Korrigieren Sie dann die Ausrichtung der Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten  und  . Drücken Sie  , um Ihre Einstellungen zu speichern.

Einstellen der Farbe der Bildschirmanzeige

Am Bildschirm wird eine Kombination mit Rot, Blau und Grün angezeigt, um ein komplettes Farbbild darzustellen. Wenn Sie die vom Bildschirm verwendete Farbmischung von Rot, Blau und Grün verändern möchten, müssen Sie die Farbtemperatur modifizieren.



Farbtemperatur

Die Farbe der Bildschirmanzeige wird über ein Untermenü eingestellt. Dieses Untermenü wird im Hauptmenü über die Option aufgerufen.

Ihr Bildschirm verfügt werkseitig über zwei voreingestellte Farbtemperaturen: 9300 K und 6500 K. Wählen Sie mit den Einstelltasten **+** und **-** eine Farbtemperatur aus. Drücken Sie **←**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

HINWEIS

Sie können auch Ihre eigenen Farbtemperatureinstellungen einrichten. Wählen Sie im Menü "Farbtemperatur" die Option "Benutzer 1" oder "Benutzer 2" aus. Wählen Sie dann mit den Einstelltasten **+** und **-** im angezeigten Untermenü die Option "Rot", "Grün" oder "Blau" aus. Stellen Sie dann den Farbpegel mit diesen Einstelltasten ein. Drücken Sie **←**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Zusätzliche Funktionen in den Bildschirrmenüs



Vergrößern

Um die Größe des Bildschirrmenüs einzustellen, wählen Sie im Hauptmenü die Option aus. Wählen Sie im angezeigten Untermenü die Option aus, und verwenden Sie dann die Einstelltasten **+** und **-**. Drücken Sie **←**, um Ihre Einstellungen zu speichern.



Bildschirmschoner
Ein/Aus

Um den Stromsparmodus ein- oder auszuschalten, wählen Sie im Hauptmenü die Option und danach im Untermenü die Option aus.



OSD-Timer

Um die Zeit einzustellen, wann das OSD am Bildschirm erscheint, wählen Sie im Hauptmenü die Option aus. Wählen Sie im angezeigten Untermenü die Option aus. Stellen Sie dann die Zeit mit den Einstelltasten **+** und **-** ein.

Bestimmung des Umfangs der angezeigten Informationen

Wenn Sie den Umfang der angezeigten Informationen einstellen möchten, müssen Sie die *Bildschirmauflösung* Ihres Computers ändern. Je höher die Bildschirmauflösung, umso mehr Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wir empfehlen Ihnen eine Auflösung von 1024×768 bei 85 Hz oder 1280×1024 bei 75 Hz. Sie sollten die höchstmögliche, von Ihrem Computer unterstützte Auflösung wählen. Dadurch erhalten Sie leicht lesbare Zeichen, einen hohen Informationsgehalt für die Bildanzeige sowie ein flimmerfreies Bild.

Sie können das angezeigte Bild anpassen. Diese Anpassungen werden automatisch für die von Ihnen verwendete Auflösung gespeichert.

Wenn Sie beispielsweise Ihren Bildschirm anpassen, wenn Sie in SVGA arbeiten, dann werden diese Einstellungen für SVGA gespeichert.

Wenn Sie anschließend in VGA arbeiten und die Bildeinstellungen ändern, werden sie für VGA gespeichert. Wenn Sie dann das nächste Mal zu SVGA zurückkehren, werden die vorherigen Einstellungen automatisch verwendet.

Die von Ihrem Bildschirm unterstützten Auflösungen finden Sie unter "Unterstützte Video-Modi" auf Seite 14. Hinweise zur Einstellung der Auflösung können Sie im Handbuch Ihres Computers oder in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nachschlagen.

Ihr Bildschirm verfügt über eine Plug-and-Play-Funktion (VESA-Standard DDC1/2B), durch die er sich bei entsprechend ausgerüsteten HP Computern automatisch selbst identifiziert. Sie erhalten somit automatisch die bestmögliche Bildwiederholfrequenz für die jeweils eingestellte Auflösung. Weiterhin können die Bildschirmeinstellungen auch direkt am Computer über eine entsprechende Software (sofern vorhanden) vorgenommen werden.

Schonung der Augen

Um Bildschirmflimmern und Augenbelastung zu vermeiden, sollten Sie die für die gewählte Bildauflösung maximal unterstützte *Bildwiederholfrequenz* verwenden. Die Bildwiederholfrequenz entspricht der Anzahl der Bildwiederholungen pro Sekunde. Sie sollten die für die gewählte Bildauflösung maximal unterstützte Bildwiederholfrequenz verwenden.

Die von Ihrem Bildschirm unterstützten Bildwiederholfrequenzen finden Sie unter “Unterstützte Video-Modi” auf Seite 14. Hinweise zur Einstellung der Bildwiederholfrequenz (auch als *Vertikalfrequenz* bezeichnet) können Sie, falls erforderlich, im Handbuch Ihres Computers oder in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nachschlagen. Wenn Ihr Computer die Plug-and-Play-Funktion unterstützt, wird für die gewählte Bildschirmauflösung automatisch die geeignete Bildwiederholfrequenz eingestellt.

Minimierung des Energieverbrauchs

Ihr Bildschirm unterstützt Energiesparfunktionen. Abhängig vom Computer und Betriebssystem können an Ihrem Bildschirm die folgenden Modi aktiviert werden:

- Standby-Modus¹ (Stromverbrauch unter 15 W). In diesem Modus blinkt die frontseitige LED am Bildschirm gelb/grün.
- Schlafmodus² (Stromverbrauch unter 5 W). In diesem Modus blinkt die frontseitige LED am Bildschirm gelb.

Hinweise zur Einstellung des Stromsparmodus finden Sie im Handbuch Ihres Computers. Sollte Ihr Bildschirm kein Bild anzeigen, prüfen Sie zunächst die frontseitige LED-Anzeige, da Ihr Bildschirm eventuell in einem Stromsparmodus läuft.

1. Standby-Modus wird aktiviert, wenn die vertikale Synchronisierung durch den Video-Controller unterbrochen wird.
2. Schlafmodus wird aktiviert, wenn die vertikale und die horizontale Synchronisierung durch den Video-Controller unterbrochen wird.

Unterstützte Video-Modi

Ihr Bildschirm unterstützt die in nachstehender Tabelle angegebenen Video-Modi.

Bildschirmauflösung	Bildwiederholfrequenz	Video-Lösung
640×400	70 Hz	VGA/DOS
640×480	75 Hz	Ergonomic VGA
640×480	85 Hz	Ergonomic VGA
800×600	75 Hz	Ergonomic Super VGA
800×600	85 Hz	Ergonomic Super VGA
1024×768	70 Hz	Ergonomic Ultra VGA 1024
1024×768	75 Hz	Ergonomic Ultra VGA 1024
1024×768	85 Hz	Ergonomic Ultra VGA 1024
1280×1024	75 Hz	Ultra VGA 1280

VORSICHT

Die Auswahl eines Video-Modus am Computer mit einer Kombination von Bildschirmauflösung und Bildwiederholfrequenz über 1280×1024 bei 75 Hz kann zu einer Beschädigung des Bildschirms führen.

Technische Daten

BILDRÖHRE	Größe	17-Zoll-Flachbildschirm/kompaktes Gehäuse/extrem hoher Kontrast/16,0 Zoll effektive Bildanzeige
	Phosphor	Rot, Grün, Blau kurze Nachleuchtdauer
	Punktdichte	0,26 mm
	Oberfläche	Antistatische Mehrfach-Entspiegelungsbeschichtung
EINGANGSSIGNAL	Video	0,7 Vp p analog RGB
	Synchronisierung	Getrennte H/V (TTL), H/V gemischt (TTL-Pegel)
SCHNITTSTELLE	Eingangsanschluß	15-poliger Ministecker D-SUB
WIEDERHOLFREQUENZ	Horizontal	30 bis 86 kHz
	Vertikal	50 bis 160 Hz
MAX. AUFLÖSUNG (H×V)	1280 × 1024 (75 Hz)	
ANLAUFZEIT	30 Minuten bis zum optimalen Leistungsniveau	
PIXEL-FREQUENZ	150 MHz	
ANZEIGEGRÖSSE	Standardgröße: 316 (H) × 237 (V) mm Maximale Größe: 326 (H) × 243 (V) mm	
LEISTUNGSAUFGNAHME	Wechselstrom 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz Eingeschaltet: 100 W (max.) Standby-Modus 15 W (max.) Schlafmodus 5 W (max.)	
BETRIEBSUMGEBUNG	Temperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) - 25°C bis +65 °C (Lagerung)
	Luftfeuchtigkeit	10% RL bis 90% RL (nicht kondensierend)
GEHÄUSEABMESSUNGEN	410 (B) × 433 (H) × 385 (T) mm (mit Fuß)	
GEWICHT	17,3 kg	
DREH-/SCHWENKFUSS	Neigungswinkel	- 5° bis +13°
	Drehwinkel	+ 90°/-225°

Pflege und Reinigung

Legen oder stellen Sie nichts auf den Bildschirm, da hierdurch die Belüftungsschlitzte verdeckt und der Bildschirm infolge von Überhitzung beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie, daß Flüssigkeit auf oder in den Bildschirm gelangt.

Im Hinblick auf eine maximale Lebensdauer und die Vermeidung einer Beschädigung der Bildröhre (wie z.B. *Phosphorausbrennung* durch die kontinuierliche Anzeige desselben Bildes über einen langen Zeitraum hinweg) sollten Sie in jedem Fall folgendes beachten:

- Verwenden Sie das System der Stromverbrauchregelung (bei HP Computer) bzw. einen Bildschirmschoner.
- Vermeiden Sie die Einstellung von Kontrast und Helligkeit auf ein Maximum während eines zu langen Zeitraums.
- Wenn Sie über kein System zur Stromverbrauchregelung bzw. über keinen Bildschirmschoner verfügen, schalten Sie den Bildschirm aus, oder reduzieren Sie Helligkeit und Kontrast auf die jeweiligen Mindestwerte, sobald Sie den Bildschirm nicht verwenden.

Ihr Bildschirm verfügt über eine antistatische Entspiegelungsbeschichtung. Um eine Beschädigung derselben zu vermeiden, benutzen Sie zur Reinigung des Bildschirms ein normales Haushalts-Glasreinigungsmittel. Vorgehensweise:

- 1 Schalten Sie den Bildschirm aus und entfernen Sie den Netzstecker (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel).
- 2 Feuchten Sie ein weiches Baumwolltuch mit der Reinigungslösung an und reiben die Anzeigefläche vorsichtig ab. Sprühen Sie die Anzeigefläche nicht mit Reinigungsmittel an, da dieses in den Bildschirm tropfen könnte.
- 3 Wischen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch ab, um verbliebene Feuchtigkeit aufzunehmen.

Verwenden Sie keine Lösungen, die Fluoride, Säuren oder Laugen enthalten.

Informationen zum Umweltschutz

HP kann auf ein intensives Engagement in Sachen Umweltschutz verweisen. So wurden auch bei der Konzeption Ihres HP Bildschirms umwelttechnische Aspekte so weit als möglich berücksichtigt.

HP bietet Ihnen die Rücknahme Ihres alten Bildschirms zu Recyclingzwecken an, sobald dieser das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat.

HP bietet in mehreren Ländern ein Produktrücknahmeprogramm an. Die im Rahmen dieses Programms gesammelten Geräte werden an die HP-eigenen Recyclingeinrichtungen in Europa oder in den USA geschickt. Dort werden so viele Geräteteile wie möglich einer Wiederverwendung bzw. wertstofflichen Verwertung zugeführt, die nicht verwertbaren Komponenten werden umweltschonend entsorgt. Dabei werden Batterien und andere potentielle toxische Substanzen einem besonderen chemischen Verfahren unterworfen, um diese unschädlich zu machen. Wenn Sie genauere Informationen über das Produktrücknahmeprogramm und Recycling von HP möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder mit der nächstliegenden HP Vertretung in Verbindung.

Die im Bildschirm verwendete Kathodenstrahlröhre enthält kein Kadmium.

Hardware-Gewährleistung

Dies ist Ihre Hardware-Gewährleistung für Ihren HP Bildschirm. Die Garantiebedingungen können von Land zu Land abweichen. Auskünfte darüber erhalten Sie bei Ihrem HP Vertragshändler oder den Verkaufs- und Service-Stellen von Hewlett-Packard.

Für Kundentransaktionen in Australien und Neuseeland gilt folgendes: Sofern nicht gesetzlich zulässig, führen die hier angegebenen Gewährleistungsbedingungen nicht zu einem AusSchluß, einer Einschränkung oder einer Veränderung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechte, die seitens des Kunden auf den Kauf anzuwenden sind.

Begrenzte Hardware-Gewährleistung für den Bildschirm

Modell	Gewährleistungsdauer	Angebotener Service
Modell D2838A	3 Jahre - sofern der ursprüngliche Endbenutzer beim Kauf keine kürzere Gewährleistungsdauer vereinbart hat.	Kundendienst vor Ort im ersten Jahr und Einsendung an ein HP oder autorisiertes Händler-Reparaturzentrum für die beiden folgenden Jahre.
Modell D2838W		

Mit dieser Garantie gewährleistet Hewlett-Packard (HP) für die oben genannte Garantiezeit, daß dieser Bildschirm ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs durch den Endbenutzer keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. Wenn Sie diesen Bildschirm mit einem der oben aufgeführten Fehler während der Garantiezeit an einen HP Vertragshändler oder an ein Service-Center zurückgeben, übernimmt HP nach Ermessen entweder eine Reparatur oder ersetzt das beschädigte Produkt durch ein neues oder neuwertiges Gerät desselben oder gleichwertigen Modells. Sollte HP nicht in der Lage sein, das Produkt innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu reparieren oder zu ersetzen, wird Ihnen der Kaufpreis bei Rückgabe des Produkts rückerstattet.

Wenn Sie diesen Bildschirm für den Einsatz mit einem HP Personal Computer (Vectra, Brio oder Kayak) gekauft haben, lesen Sie bitte die HP Hardware-Gewährleistungsbedingungen, die Ihrem HP Personal Computer (Vectra, Brio oder Kayak) beiliegen. In diesen Gewährleistungsbedingungen sind die Einschränkungen, Ihre Verantwortlichkeiten und die Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kundendienstes während und nach der Gewährleistung aufgeführt.

Wenn Sie diesen Bildschirm für den Einsatz mit einer HP Workstation gekauft haben, lesen Sie bitte die HP Hardware-Gewährleistungsbedingungen, die Ihrer HP Workstation beiliegen. In diesen Gewährleistungsbedingungen sind die Einschränkungen, Ihre Verantwortlichkeiten und die Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kundendienstes während und nach der Gewährleistung aufgeführt.

Einschränkungen der Gewährleistung

Obige Gewährleistung gilt nicht für Schäden aufgrund folgender Ursachen: falsche Anwendung (einschließlich "eingebrannter" Bildschirm), unerlaubte Modifikationen, Betrieb oder Lagerung außerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen, Transportschäden, nicht sachgerechte Wartung oder Schäden, die nach dem Gebrauch von anderen, nicht von HP stammenden Softwareprogrammen, Zubehören, Medien, Verschleißteilen entstanden sind, oder von Teilen verursacht worden sind, die für die Verwendung mit diesem Produkt nicht bestimmt sind.

HP ERBRINGT IN BEZUG AUF DIESES GERÄT KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MÜNDLICH. JEGLICHE INBEGRIFFENE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN HANDEL ODER EINSATZ DES PRODUKTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST AUF DEN ZEITRAUM DER OBEN AUFGEFÜHRten GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKt.

In einigen Ländern oder Regionen sind Einschränkungen bei Gewährleistungen nicht zulässig, so daß die oben genannte Einschränkung eventuell für Sie nicht zutreffend ist. Durch diese Gewährleistung werden Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte erteilt; darüber hinaus können Sie eventuell weitere nationale Rechte in Anspruch nehmen.

Beschränkte Haftung und Rechtsbehelf

EINZIG UND ALLEIN DIE OBEN GENANNTEN RECHTSMITTEL KÖNNEN IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN. HP HAFTET AUF KEINEN FALL FÜR WEITERE DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGEMÄNGEL, WEDER AUF GRUNDLAGE DER GEWÄHRLEISTUNG, EINES VERTRAGS, EINER RECHTSWIDRIGEN HANDLUNG NOCH AUF EINER ANDEREN RECHTLICHEN GRUNDLAGE.

Diese beschränkte Haftung gilt nicht für den Fall, daß ein zuständiges Gericht ein in diesem Rahmen verkauftes HP Gerät als beschädigt betrachtet und entschieden hat, direkt zu Körperverletzungen, Tod oder Sachschäden geführt zu haben, unter der Voraussetzung, daß HP auf keinen Fall für Sachschäden haftet, die den Betrag von \$50,000 oder den Kaufpreis des Geräts überschreiten, das diesen Schaden hervorgerufen hat.

In einigen Ländern oder Regionen sind der Ausschluß oder die Einschränkungen bei zufälligen Schäden oder Folgemängeln unzulässig, so daß die oben genannte Einschränkung für Sie eventuell nicht zutrifft.

HP M700 17-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch

Wichtige Hinweise und Bestimmungen

Wichtige Hinweise und Bestimmungen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG in Übereinstimmung mit ISO/IEC Richtlinie 22 und EN 45014

Name des Herstellers: HEWLETT-PACKARD

Anschrift des Herstellers: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS
38053 GRENOBLE CEDEX 09
FRANCE

erklärt, daß das Produkt:

Produktname: HP M700 17-Zoll-Farbbildschirm
Modellnummer: D2838A
D2838W

folgenden Produktspezifikationen entspricht:

SICHERHEIT International: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4
Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3

EMC CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 - Klasse B
EN 50082-1:1992
IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3:1984 - 3V/m
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kV Versorgungsleitungen

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987
IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995

Weitere Information: Das Produkt hält folgende Bestimmungen ein und trägt entsprechend das CE-Zeichen: Richtlinie 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit, ergänzt durch die Richtlinie 93/68/EWG, und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

Jean Marc JULIA
Qualitätswesen

Grenoble, Juni 1998

Hinweise zur Röntgenstrahlung

Während des Betriebs erzeugt dieses Gerät Röntgenstrahlung. Das Gerät ist so abgeschirmt, daß es den Sicherheitsbestimmungen verschiedener Länder, u.a. der deutschen und der US-amerikanischen Röntgenverordnung, entspricht.

Die Dosisleistung dieses Geräts beträgt weniger als 0,1 mR/hr (1uSv/hr) in 10 cm Abstand von der Oberfläche der Kathodenstrahlröhre. Die Stärke der Röntgenstrahlung hängt im wesentlichen von der Bauart der Kathodenstrahlröhre ab sowie von den Spannungen, welche an dieser anliegen. Die interne Steuerung des Gerätes entspricht den Vorschriften für sicheren Betrieb. Die im Service-Handbuch zu diesem Produkt aufgeführten Anweisungen für interne Einstellungen dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften vorgenommen werden.


Die Kathodenstrahlröhre darf nur durch einen baugleichen Typ ersetzt werden.

Allgemeiner Hinweis

Die Bildschirme HP D2838A und HP D2838W wurden nach MPR 1990:8 auf sein Emissionsverhalten getestet und erfüllt die Punkte 2.01 - 2.04 nach MPR 1990:10.

HP M700 17-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch

Wichtige Hinweise und Bestimmungen



Paper not bleached with chlorine

Part Number: 5967-0387
Printed in Taiwan: 05/98



5967 - 0387